BASIC

PRIMUX TECH

# MANUAL DE USUARIO

*Para más información visite nuestra web [www.primux.es](http://www.primux.es)*

**ESPAÑOL / ENGLISH**

# INDICE


1. Descripción gráfica del producto ..... 5
2. Botón de encendido ..... 6
3. Pantalla táctil ..... 6
4. Cable USB ..... 6
5. Empleo de tarjeta TF ..... 7
6. Batería ..... 7
7. Escritorio ..... 10
8. Interfaz de bloqueo de pantalla ..... 11
9. Descargas y Aplicaciones Instaladas ..... 12
10. Funciones del menú ..... 14
11. Aplicaciones ..... 14
12. Grabadora ..... 16
13. Reloj ..... 17
14. Instalación desde Descargas ..... 18
15. Navegador ..... 18
16. Calendario ..... 19
17. Cámara ..... 19
18. Calculadora ..... 20
19. Correo electrónico ..... 21
20. Explorador de archivos ..... 23
21. Mi música ..... 24
22. Mis vídeos ..... 24
23. Galería de imágenes ..... 25
24. Mapas ..... 26
25. Búsqueda local ..... 27
26. Google Play ..... 27
27. Ajustes ..... 27

## Consejos de seguridad

Al utilizar el dispositivo, por favor tenga en cuenta las siguientes cuestiones básicas de seguridad. Estas advertencias reducirán los incendios, las descargas eléctricas y los riesgos de lesión:

- No deje que el producto se humedezca bajo la lluvia.
- Por favor mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y los objetos de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Cuando se conecte el cable de alimentación, no deje que se pise o se coloquen objetos encima. Preste atención a la protección de los equipos de conexión.
- Utilice el adaptador de corriente original para cargar su dispositivo; cualquier otro podría dañarlo.
- No desmonte el equipo ni intente repararlo usted mismo.

## Equipo de limpieza

Toque la pantalla con cuidado. Para limpiar las huellas o el polvo en la pantalla, es mejor usar un paño suave para instrumentos como la cámara. No usar algodón para limpiar el polvo.

## 1. Descripción gráfica del producto

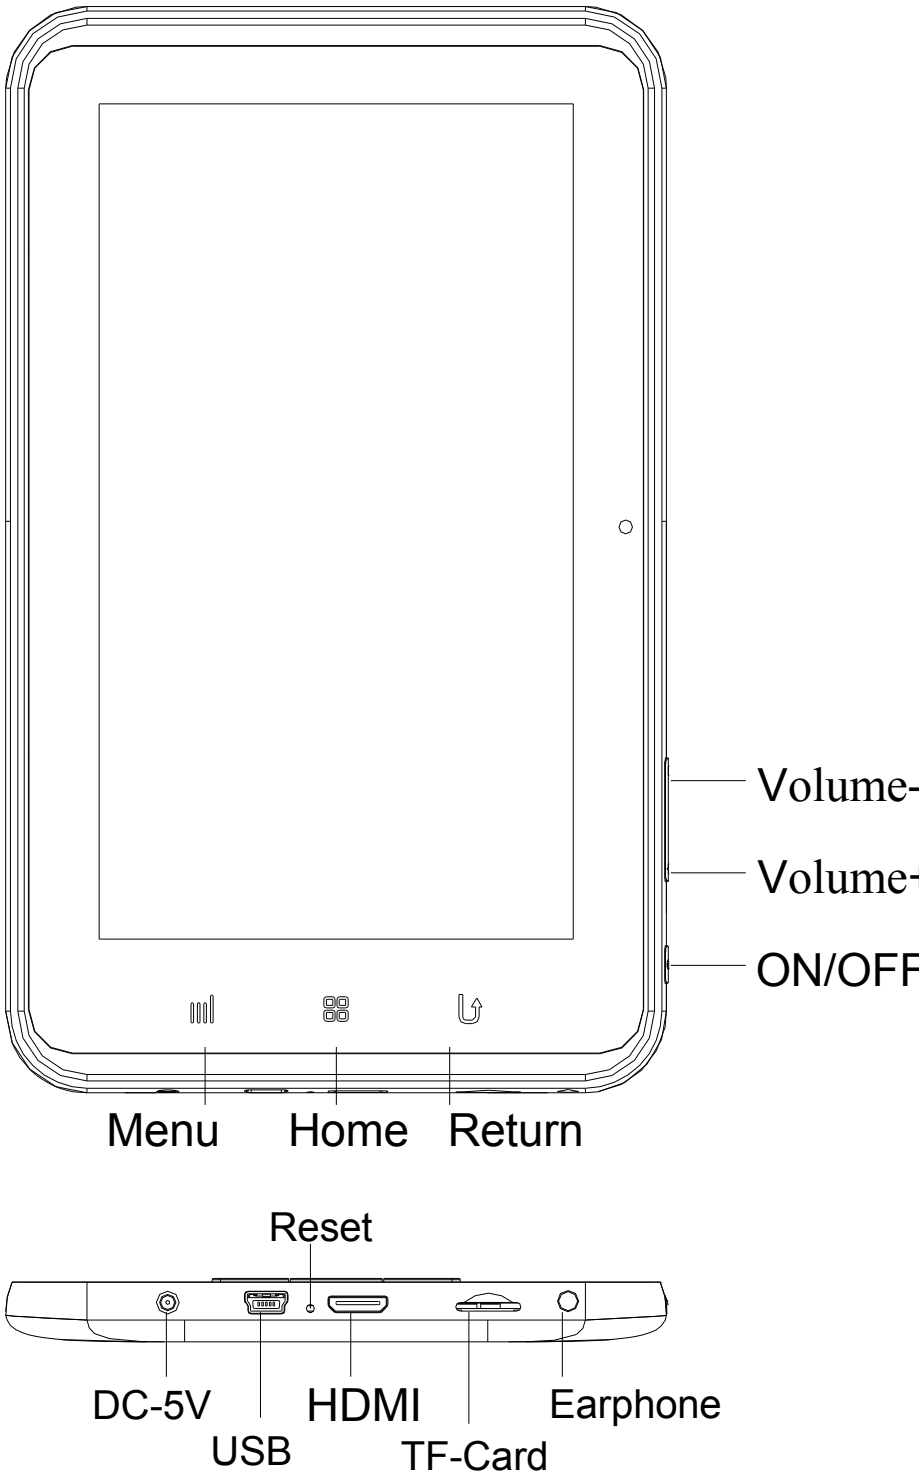

## 2. Botón de encendido

**Encender**：mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
**Apagado**： mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos →seleccione apagar
**Encendido y apagado de la pantalla** ：pulse el botón de encendido para encender o apagar la pantalla
**Apagado forzoso**: Si el dispositivo no responde, mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos para apagarlo.
**Advertencia**: Sólo en casos excepcionales y en emergencias, el apagado del dispositivo debe realizarse con normalidad de acuerdo con las instrucciones previas.
**Botón de *reseteo***: Al pulsar el botón de reseteo, el dispositivo se apagará. Para volver a utilizarlo, sólo tendrá que encenderlo de nuevo.

## 3. Pantalla táctil

Lea las siguientes instrucciones para un buen manejo de la pantalla táctil:

1. Haga clic en cualquiera de los iconos que aparecen en la pantalla.
2. Elija uno de los iconos y mantenga pulsado. De este modo podrá arrastrar el icono que desee al menú del escritorio.
3. Los iconos se pueden colocar en diferentes interfaces de pantalla deslizando el icono entre ellos.
   ☆ Para proteger la pantalla, no coloque ningún objeto encima del dispositivo.

## 4. Cable USB

Antes de usar un dispositivo USB, conecte el cable a su ordenador.

Cable OTG

Cable USB

**Disco duro**

Conecte su disco duro con su cable OTG.
No conecte y desconecte su disco duro repetidamente o se dañará.

## 5. Uso de la tarjeta TF

☆ La tarjeta de memoria soporta un máximo de 32 GB.

Inserte la tarjeta en el lector de tarjetas y se mostrará el siguiente icono en la pantalla Cuando termine de leerse el contenido de la misma, ya la puede usar.

### Cancelar la tarjeta TF

Cerrar todos los programas o documentos de la tarjeta. Seleccione

→ ajustes → tarjeta TF y memoria interna → desinstalar tarjeta TF，seleccionar y salir.

☆ **Por favor, no inserte o manipule la tarjeta varias veces o dañará la tarjeta o el dispositivo.**

☆ Use una tarjeta original para evitar problemas de incompatibilidad.

## 6. Manejo de la batería

### Carga de la batería

Un extremo del cargador va conectado a la toma de corriente, mientras que el otro se conecta al interfaz DC del dispositivo. Cuando el icono de la batería aparezca así:

Cuando el icono de la batería aparezca así:

☆ Para cargar el dispositivo, también se puede usar un dispositivo USB y conectarlo al ordenador.

La batería no está cargada totalmente cuando se abre por primera vez. Le recomendamos que cargue completamente la batería durante al menos 4 horas antes de usar su dispositivo por primera vez.

La duración de la batería recargable generalmente depende del número de veces que se haya cargado y descargado. Sin embargo, puede seguir los siguientes consejos para una mayor duración de la batería.

- Usar el dispositivo al menos una vez por semana.
- Cargar totalmente y de forma regular.
- No dejar la batería sin carga durante mucho tiempo.
- Mantener el dispositivo y la batería siempre lejos del calor.

**Encendido**

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 4 segundos.

**Configuración de internet.**

1. Configure la red WI-FI en su dispositivo antes de comenzar a usarlo, ya que muchos de los programas que incluye están destinados a un uso *online*.
2. Pulse el botón 

, → ajustes → Conexiones inalámbricas y redes.
3. Seleccione primero **activar Wi-Fi** y elija la red a la que desea conectarse por medio de **Ajustes Wi-Fi**.
4. Al abrir la pestaña Ajustes Wi-Fi, le aparecerá la lista de redes inalámbricas disponibles. Si le aparece el siguiente icono → deberá introducir la clave que corresponda para conectarse a internet.
5. Seleccione su red Wi-Fi→ Introduzca la clave si es necesario→ haga clic en el enlace que aparece.
6. 5. Seleccione el botón de Inicio (HOME) para volver al escritorio.
7. Si su red inalámbrica no aparece, seleccione agregar red Wi-Fi y cubra la información necesaria para configurarla.

**Herramientas 3G**

1. Conecte el dispositivo USB 3G que contiene el software a la conexión USB de la Tablet. Después de realizar la conexión, se encenderá la luz LED en el dispositivo

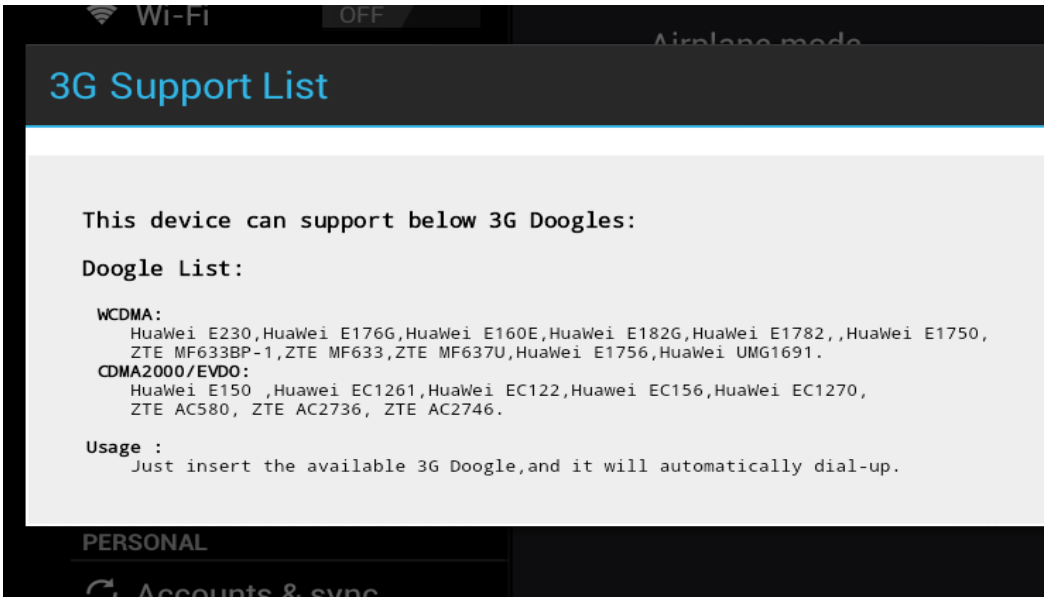


2. Realice los ajustes de conexión. Haga clic en el icono de **Ajustes** que aparece en la pantalla del dispositivo
3. Seleccione **Conexiones inalámbricas y redes** y después **Redes móviles** 

4. Elija a continuación **APN** (“nombre de punto de acceso”). Esto es lo que aparecerá en su pantalla:

   **Name**：3GWAP / APN: 3gnet / **Proxy**：Not set/ Port：80 / **Username**：Not set/ **Password**：Not set/ **Server**：Not set/ **MMSC**: Not set / **MMS proxy** Not set/ **MMS port:** Not set / **MCC**:460/ **MNC**:01/ **Authentication type**：Not set/ **APN type**：Not set/

5. Seleccione Menú（ icono de la esquina superior derecha， o en el propio dispositivo, el botón Menú）.Se desplegará un nuevo menú. Seleccione Nuevo APN.
6. Después de realizar los ajustes y seleccionar de nuevo el botón MENU, aparecerá una nueva pantalla. Seleccione **Guardar** para finalizar los cambios para el software USB.

## 7. Escritorio

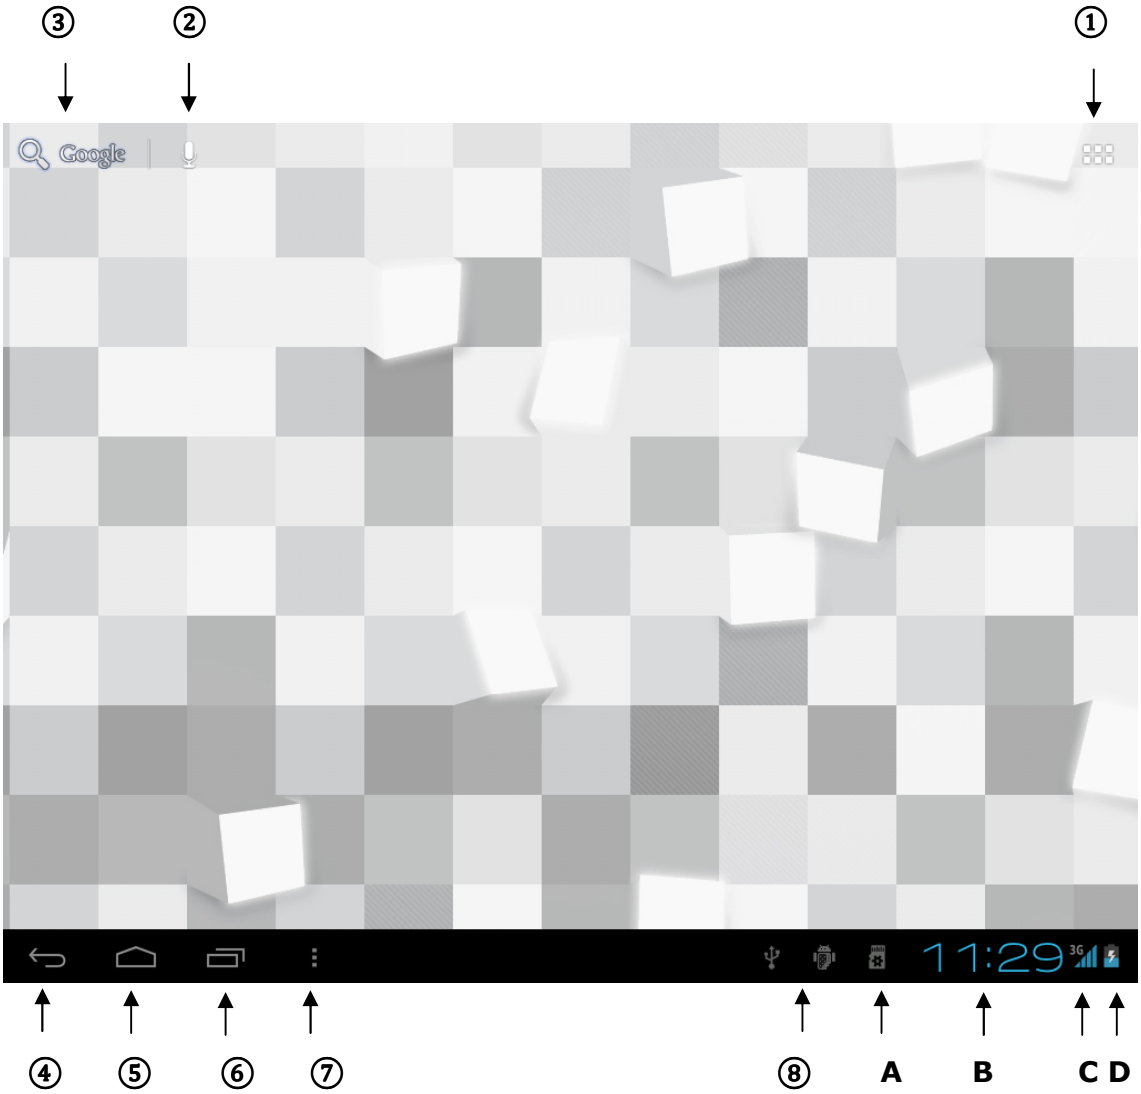


**①: Aplicaciones**
**②: Buscador de voz**
**③: Búsqueda**
**④: Volver**
**⑤: Escritorio**
**⑥: Multipágina**
**⑦: Menu**
**⑧: Conexión USB**

**A: Tarjeta TF**
**B: Hora**
**C: Conexión 3G**
**D: Batería**

☆ Haga clic en cualquier programa o aplicación para abrirla.
☆ Mantenga pulsado el icono y arrástrelo, muévalo a cualquier parte de la pantalla.

☆ Mantenga presionado el icono y arrástrelo a la papelera

para eliminarlo del escritorio.

## 8 Bloqueo de Pantalla

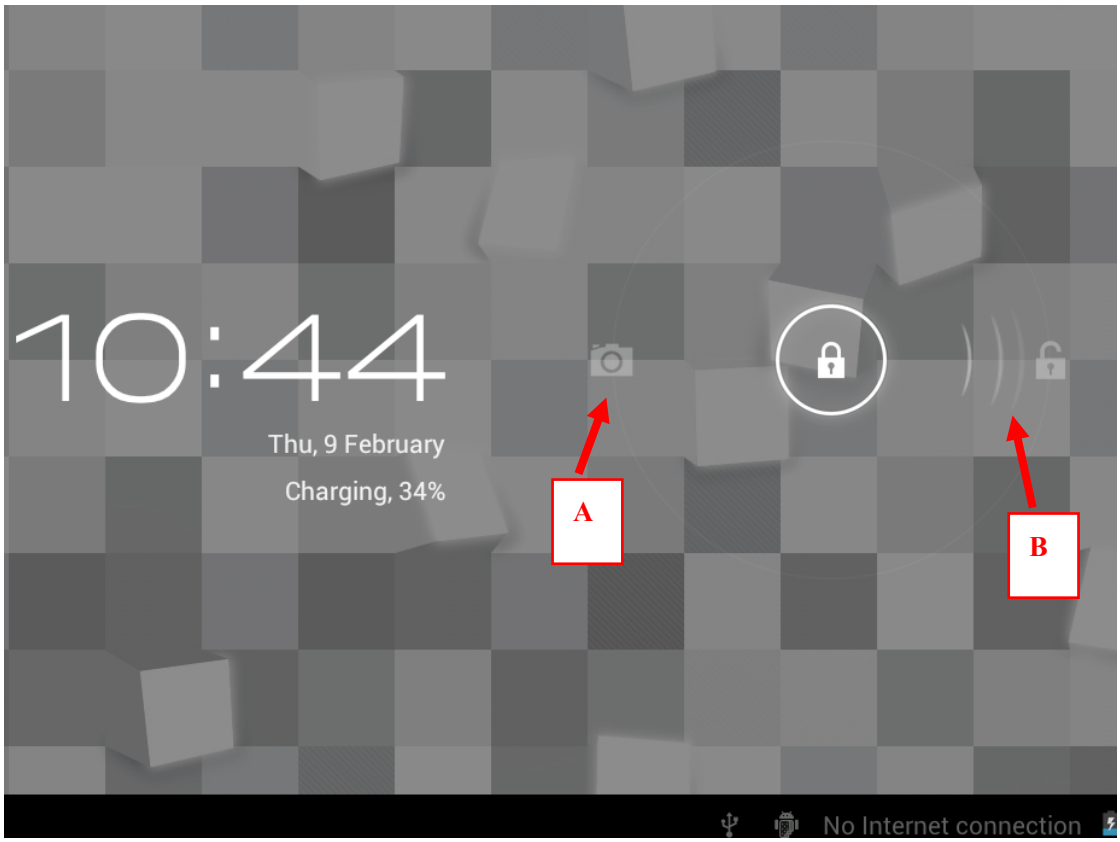


Si lleva mucho tiempo sin usar su dispositivo o poco tiempo sin pulsar el botón de encendido, se activará el modo standby. Hay dos modos de hibernación: el primero es una hibernación prolongada, de forma que la pantalla del dispositivo se apaga, y será necesario presionar el botón para acceder a la pantalla en standby. Como en el ejemplo de la imagen superior, pulsando el botón rojo de desbloqueo, aparecerá un círculo en el centro. Después aparecerá una pequeña luz en la pantalla→ presione el botón de desbloqueo y moverlo hacia el círculo, por ejemplo punto B. Después de esto, la pantalla se desbloqueará.

## 9. Descargas y Aplicaciones Instaladas

| | | |
|---|---|---|
| | **Grabadora** | Grabar sonidos externos |
| | **Reloj** | Mostrar la hora y configuración |
| 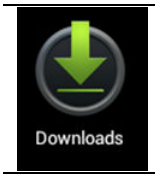 | **Descargas** | Instalación y descarga rápida de aplicaciones |
| 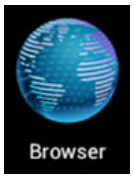 | **Navegador** | Conectarse al navegador |
| | **Calendario** | Configurar calendario |
| | **Cámara** | Hacer fotografías y vídeos |
| | **Calculadora** | Para realizar cálculos |
| | **Email** | Recibir y enviar correos electrónicos a través de direcciones de email existentes. |
| 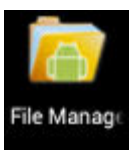 | **Visualizar archivos** | Explorador de archivos, instalar aplicaciones Android y recuperar los archivos SD. |

| | | |
|---|---|---|
| 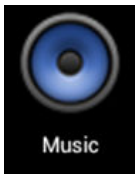 | **Música** | Reproducir y gestionar archivos de música. |
| | **Mis vídeos** | Reproducir y gestionar archivos de vídeo. |
| 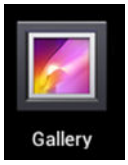 | **Mi galería** | Ver y gestionar mis imágenes. |
| 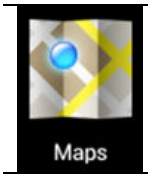 | **Mapas** | Comprobar su localización actual cuando esté conectado a la red. |
| | **Lugares** | Conectarse a internet para comprobar su localización y los lugares que desee cercanos a la misma. |
|  | **Google Play** | Identificarse para descargar aplicaciones, juegos… |
| 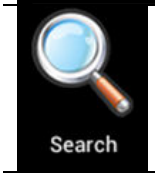 | **Buscar** | Buscar herramientas o cualquier información online que necesite. |
| 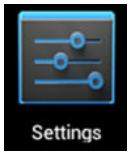 | **Ajustes** | Configure su sistema. |

☆ **Mantenga pulsado para mover el icono de la aplicación.**

☆ **Mantenga pulsado el icono** y arrástrelo hacia para borrarlo del menú.

## 10. Menú

En el escritorio, utilice el botón del menú  para desplegar el menú como se muestra: 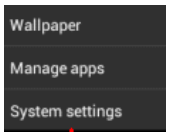

el escritorio puede configurar la lista de iconos de los programas más usados.

## 11. Aplicaciones

### Instalación de programas

☆ Puede encontrar algunas aplicaciones Android muy interesantes. Sólo tiene que abrir el navegador y buscar "Aplicaciones Android" para saber cuáles están disponibles. Las aplicaciones Android que compra o descarga se pueden instalar en el dispositivo.

☆ Las aplicaciones Android que descargue se guardarán en

. Puede instalarlos con facilidad:

1. Copie el archivo **.apk** que quiere instalar en la tarjeta SD o en la memoria, o instale las aplicaciones en el dispositivo por medio del software de terceros.

2. Haga clic en o y encuentre la carpeta, que incluye los archivos **.apk**
3. Elija un archivo **.apk** → instalar. Las aplicaciones se instalarán y el icono de la aplicación aparecerá en el interfaz de **Aplicaciones**.

4. Haga clic en el icono para ejecutar o finalizar la aplicación


**Descargar programas directamente desde la red**

Puede descargar aplicaciones Android directamente e instalarlas en el dispositivo de forma rápida y conveniente.

1. Haga clic en

para buscar las aplicaciones Android en internet.
2. Introducir la dirección web, seleccione el enlace para descargar la aplicación.
3. Al terminar la instalación, mantenga pulsada la aplicación (se guarda en el historial de descargas). → Haga clic y seleccione abrir→ instalar.

**Conectar al PC y guardar archivos**

1. Conectar la Tablet con el PC a través de un cable USB. Un extremo es el puerto USB OTG, y el otro, el puerto USB del PC.
2. Después de conectarlo, aparecerá en la pantalla la siguiente imagen . Pulse y seleccione Encender Almacenamiento USB para transmitir los datos entre el PC y la Tablet tal y como se muestra abajo.

USB Mass Storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, make sure you have unmounted ("ejected") your Android's SD card from your computer.
Turn off USB storage
Turn off USB storage

**Desinstalar aplicaciones**

Puede desinstalar fácilmente las aplicaciones Android:

1. Haga clic en el Menú→ **ajustes** → **aplicaciones**→ **gestionar aplicaciones**
2. Seleccione la aplicación →**desinstalar**
3. Haga clic en Sí para confirmar la desinstalación.

## 12. Grabadora de sonidos

- Haga clic en el icono

y aparecerá la siguiente pantalla:

Pulsa para empezar la grabación. Pulsa para finalizar la grabación. Pulsa para mostrar las grabaciones efectuadas. Seleccione un archivo guardado para reproducirlo. Pulsa para realizar ajustes en las grabaciones.

## 13. Reloj

Haga clic en el icono del reloj

. Puede ver la fecha y hora actuales.

**Despertador**

**1.** Se pueden añadir diferentes alarmas en el dispositivo.

**2.** Cuando aparezca el icono en la parte superior de la pantalla, significa que al menos tiene configurada una alarma.

**Añadir una nueva alarma**

1. Haga clic en el icono

2. Haga clic en el menú→ **añadir alarma**
3. Configure una nueva alarma
4. Si no has configurado la repetición, la alarma no se repetirá y se borrará la información. La alarma sólo sonará una vez.
5. Haga clic para empezar a usar su alarma.

**Detener el sonido de la alarma**

1. Cuando llegue la hora a la que puso el despertador, aparecerá la pantalla del despertador en su dispositivo.
2. Si quiere que suene cada diez minutos, puede seleccionar en la pantalla para posponer la alarma de nuevo.
3. Haga clic en **Cancelar** para detener el despertador.

**Inicie el despertador**

5. La alarma que se ha configurado como despertador (y que se repetirá cada diez minutos), se cancelará de forma temporal, pero no estará eliminada.

6. En el interfaz del despertador, seleccione el icono si quiere empezar a usar la alarma,

7. Haga clic en el icono para restablecer.

**Editar alarma**

1. Haga clic en el icono de reloj

→**seleccione** 。
2. Seleccione la alarma que quiera editar

### Borrar alarma

1. Haga clic en el icono

→ seleccione 。
2. Seleccione la alarma que desee eliminar y, a continuación, confirme.
3. Seleccione la alarma eliminada.

Seleccione para volver al escritorio.

## 14. Instalación desde Descargas

1 Haga clic en el icono

.

**2** Puede comprobar e instalar las aplicaciones de las que dispone desde el PC.

## 15.Navegador

Puede acceder a internet a través del navegador.

Haga clic en el icono 

para acceder a internet.

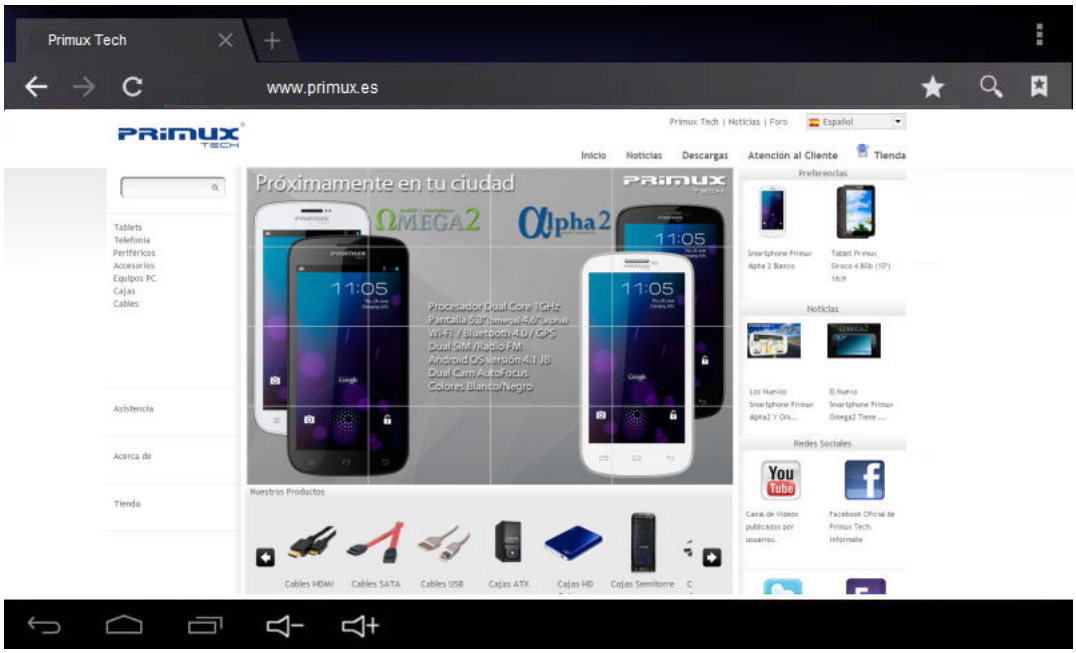

## 16. Calendario

☆ Haga clic en el icono


☆ La primera vez que use el calendario, tendrá que agregar una cuenta de correo electrónico. Rellene los campos de cuenta de correo electrónico y contraseña. Seleccione **Siguiente**, y después de configurar su correo electrónico ya podrá usar el calendario.

### Nuevas actividades

1. En el interfaz del calendario, seleccione en el día que desee **Nuevo evento** para crear uno nuevo.
2. Seleccione tiempo de actividad y rellene con los detalles relevantes de la actividad en cada campo.
3. Seleccione **Listo.**

☆ Días que aparecen en **gris** tienen eventos programados.

## 17. Cámara

☆ Seleccione el icono 

en las aplicaciones para empezar. 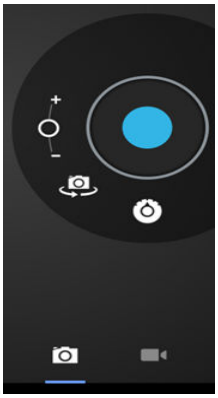

### Hacer fotografías

3. Haga clic en el icono para hacer una foto
4. Las imagines se guardarán

5. Haga clic en el botón para acceder a la galería de imágenes.
6. Haga clic en el icono de retroceder para volver a usar la cámara.
7. Haga clic en el icono para realizar los ajustes de fotografía que desee.
8. Haga clic en el icono para retroceder y cerrar la cámara.

**Grabadora de vídeo**

1. Haga clic en el icono para abrir el vídeo.
2. Haga clic en para comenzar a grabar. Seleccione para borrar el vídeo.
3. El vídeo se guardará.
4. Haga clic en para empezar a acceder a los vídeos.
5. Haga clic en el icono para volver a la cámara.
6. Haga clic en para realizar los ajustes de vídeo que desee.

9. Haga clic en el icono para retroceder y cerrar la cámara.

Nota: Antes de usar la cámara inserte la tarjeta de memoria.

## 18. Calculadora

1. Seleccione el programa de calculadora

2. Haga clic en Eliminar para borrar los cálculos que aparecen en la pantalla.

## 19. Correo electrónico

☆ Admite cuentas POP3 y SMTP.

### Añadir una cuenta de correo electrónico

Puede agregar una o varias cuentas de correo electrónico a su dispositivo.

1. Haga clic en el icono de Correo electrónico

2. En el interfaz de cuentas, haga clic en Siguiente.
3. Seleccione Opciones de correo electrónico→ introduzca su correo electrónico.
4. En las opciones de contraseña → introduzca su contraseña.
5. Haga clic en OK.

☆ Configuración manual (opcional): los ajustes del servidor están establecidos de acuerdo a la configuración automática de su cuenta GMAIL. Si fuera necesario cambiar la configuración de los servicios, haga clic en los ajustes manuales y realice los cambios que sean oportunos.

1. Haga clic en Siguiente.
2. Opcional: introduzca el nombre de la cuenta.
3. Introduzca el nombre para enviar mensajes y haga clic en Listo.

☆ Después de realizar los ajustes necesarios, si no puede conectarse a su cuenta de correo electrónico, por favor póngase en contacto con sus proveedores de correo electrónico para confirmar su servidor de apoyo (POP) y su acuerdo de transmisión (SMTP).

### Bandeja de entrada

1. Haga clic en el icono

2. Si solamente añade una cuenta de correo electrónico, se abrirá rápidamente. En caso contrario, la aplicación tardará unos pocos segundos más en abrirse.
3. Haga clic en la cuenta de correo electrónico que quiera abrir→ Seleccione **Bandeja de entrada**.

### Abrir el correo electrónico

1. En la Bandeja de entrada, haga clic en el email y ábralo.
2. Seleccione Abrir o Guardar si desea que se almacene en su tarjeta de memoria.

3. Para contestar, seleccione Responder o Responder a todos.
4. Seleccione Eliminar para borrar un email.

**Redactar un nuevo correo electrónico**

1. Seleccione Redactar. Haga clic en "para" y escriba la dirección de correo electrónico.
2. Si fuera necesario, haga clic en Asunto para añadir asunto.
3. Una vez que haya terminado de escribir el correo electrónico, seleccione "enviar"

**Editar una cuenta de correo electrónico**

1. Seleccione el icono

2 Elija "Configuración de Cuentas" en el Menú.

3 Después de completar los ajustes pulse para volver a la pantalla de Bandeja de entrada

**Eliminar cuenta de correo electrónico**

1 Pinche en icono de E-mail.

2 En el interfaz de Bandeja de entrada, presione la tecla Menu → pulse Cuenta.

3 Mantenga pulsado la cuenta que desea eliminar.

4 Aparecerá la ventana Opciones de cuenta. Pulse Eliminar cuenta.

5 Presione OK para confirmar la operación

☆ Si borra los ajustes de la cuenta de correo electrónico predeterminada, se activará automáticamente el siguiente correo electrónico que aparezca en su lista.

**Establecer correo electrónico predeterminado**

Debe tener siempre una cuenta de correo electrónico predeterminada, de forma que si dispone de múltiples cuentas de correo electrónico, puede elegir cualquiera de ellas como predeterminada.

1. Seleccione el icono de **Correo electrónico**

.
2. En el interfaz de **Bandeja de entrada** seleccione MENU → ajustes de correo electrónico.
3. Selecciona la cuenta predeterminada.

## 20. Explorador de archivos

Haga clic en el icono Archivos 

y podrá instalar rápidamente las aplicaciones Android en su Tablet

El explorador de archivos tiene las siguientes funciones:

Ajustes de almacenamiento interno

Tarjeta SD

Memoria USD (es necesario un cable USB)

Volver a la carpeta

Crear una nueva carpeta

Configuración de archivos

 Imágenes

**Copiar archivos desde el ordenador a la Tablet.**

Puede copiar archivos del Explorador de Archivos desde un dispositivo de almacenamiento externo a su ordenador. Si necesita copiar archivos desde su Tablet, antes será necesario copiar los archivos a una tarjeta de memoria.

Puede usar el mismo método para copiar sus archivos en la tarjeta de memoria o dispositivo. Después de realizarlo, conecte su dispositivo de almacenamiento externo al ordenador. A continuación, comience a copiar los archivos en la carpeta que desee.

1.Haga clic en el icono o para encontrar los archivos en su dispositivo.

2. Seleccione los archivos o capetas que quiere copiar → seleccione a continuación "copiar"

3.Haga clic en el icono para volver al almacenamiento interno del PC → seleccione la carpeta de la tarjeta → seleccione "Pegar"

**Borrar archivos**

Haga clic y mantenga pulsado en el archivo o carpeta, pinche en "borrar" y a continuación pulse OK para eliminarlo.

## 21. Música

Soporta formatos MP3, WAV, WMA, y AAC

**Reproducir música**

1. Haga clic en el icono Música


2. De todos los álbumes/artistas/directorios/favoritos/listas de reproducción, seleccione lo que desea reproducir.

3. Descripción de los iconos: pista anterior→ parar → siguiente canción

4. Mientras reproduce música, puede volver al escritorio presionando Volver o Inicio

☆ Haga clic en las imágenes del interfaz que se muestra a continuación para manejar el reproductor de música.

## 22. Vídeo

☆ **Soporta:** *AVI*、*WMV*、*RM*、*RMVB*、 *3GP*、*MKV*、*MP4*、*ASF*、*VOB*、*MPG*、*MOV, 1080P HD.*

1. Seleccione el icono

→ haga clic en un grupo de videos. Seleccione el vídeo que desea visualizar.
2. Haga clic en la pantalla para ajustar el vídeo (volumen, pausa/reproducción, brillo, etc.)

Pulse la tecla de Volver para regresar al interfaz de la Galería de vídeos

## 23. Galería de imágenes

*Compatible con los siguientes formatos: JPEG*、*BMP*、*GIF*、*PNG*

1. Seleccione el icono 

y entre en la galería.

2. Seleccione Presentación de imágenes para reproducir todas sus imágenes. Seleccione también el modo: normal, clásico, pasión, romántico, divertido…

3. Seleccione para elegir el color de sus imágenes.

4. Seleccione para elegir el tiempo de duración de presentación de sus imágenes.

5. Seleccione para cambiar el nombre de la imagen.

Mantenga pulsado una imagen y se abrirá una ventana con múltiples opciones como borrar imagen o cambiar Fondo de pantalla.

1. Selección múltiple
2. Eliminar
3. Ajustes de fondo de escritorio

## 24. Mapas

☆ Para utilizar esta aplicación debe estar conectado a internet.

☆ Después de conectarse a la red, seleccione el icono

. Así se abrirán el mapa y su localización automáticamente.

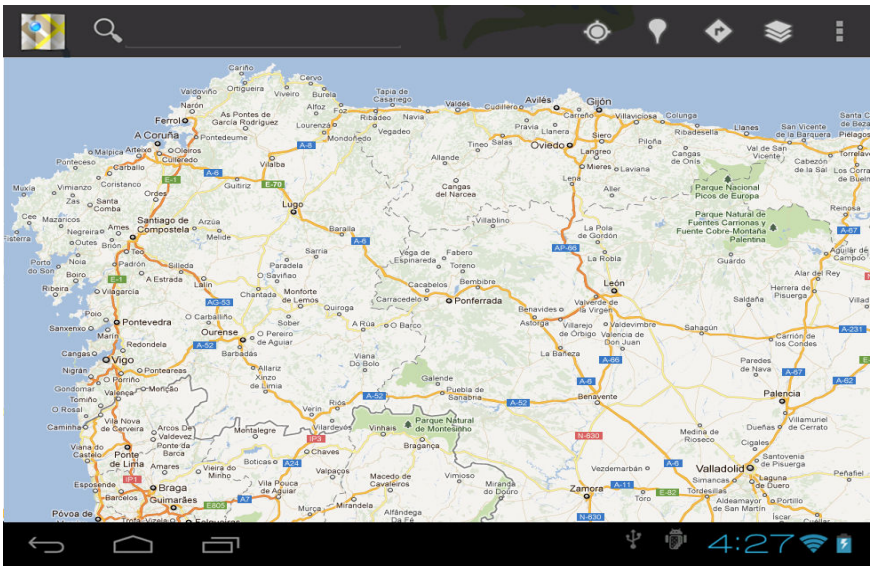

## 25. Búsqueda local

Funciones similares a la aplicación Mapas. Puede seleccionar el almacenamiento masivo de información.

## 26. Google Play

Para abrir Google Play, puede ser necesario descargar ciertas aplicaciones.
La primera vez que utilice Google Play, el sistema requerirá una cuenta de GMAIL.

(si no dispone de una, solicítela en http://www.gmail.com).

## 27. Ajustes

| | | |
|---|---|---|
| **Redes inalámbricas** | Wi-Fi | Abrir Wi-Fi |
| | Ajustes de Wi-Fi | Configuración y gestión de puntos de acceso de conexión inalámbrica. |
| | Modo vuelo | Inhabilitar toda conexión inalámbrica. |
| | Configuración redes 3G | Configuración de red 3G |
| **Red Ethernet** | | Configuración de red Ethernet. |
| **Seleccionar ajustes** | | Seleccionar ADSL como red, introducir nombre de usuario y contraseña para usar esa red. |
| **USB** | Memoria USB | Configuración de su dispositivo USB para aprovechar el máximo de memoria disponible. |
| | ADB | Configure su USB para ADB |
| **Sonido** | Modo silencio | Excepto las aplicaciones multimedia y la alarma, todos los sonidos se pueden silenciar. |

| | | |
|---|---|---|
| | Volumen | Ajustar el volumen de elementos multimedia, despertador. Haga clic y deslice la barra hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione Aceptar. |
| | Tonos de notificación | Seleccione los tonos que desee para cada una de las funciones del dispositivo. |
| | Selección sonora | Reproducir sonidos cuando se realiza una selección de pantalla. |
| | Bloqueo de pantalla | Reproducir sonidos al bloquear y desbloquear la pantalla. |
| **Pantalla** | Brillo | Haga clic y deslice hacia la izquierda o derecha para ajustar el brillo de la pantalla y confirme con Aceptar |
| | Pantalla giratoria | Cuando gire el dispositivo, la pantalla se ajustará a la dirección en la que esté colocado, sea vertical u horizontal. |
| | Reposo | Ajustar el estado de reposo. |
| **Seguridad** | Configuración bloqueo de pantalla | Bloquee la pantalla con un trazado digital, código PIN o contraseña. |
| | Contraseñas visibles | Muestra la contraseña a medida que va escribiendo. |
| | Seleccione administradores del equipo | Añada o elimine administradores del aparato. |
| | Uso credenciales de seguridad | Permite a aplicaciones acceder a certificaciones seguras y credenciales. |
| | Instalar desde USB | Instalar certificados cifrados desde USB. |
| | Configuración contraseña | Configure o cambie la contraseña de almacenamiento de credenciales. |
| | Borrar almacenamiento | Borre el almacenamiento de credenciales de todos los contenidos y restaure sus contraseñas. |
| **Aplicación** | Fuentes desconocidas | Permite instalación de aplicaciones que no sean Google Play. |

| | | |
|---|---|---|
| | Aplicaciones de manejo | Administre aplicaciones instaladas. |
| | Servicios en ejecución | Vea y controle los servicios que se están ejecutando. |
| | Desarrolladores | Configure opciones para desarrolladores de aplicaciones. |
| **Privacidad** | Reseteo de información de fábrica | Pinche en "Limpiar toda la información" en el aparato. Pulse Reset para resetear el equipo o pulse "Volver" para cancelar y retornar a la pantalla anterior<br>Warning! Esta acción eliminará toda la información del almacenamiento interno del equipo, incluyendo:<br>- Tu cuenta Google<br>- Información de sistemas y aplicaciones y ajustes<br>- Aplicaciones descargadas<br>No serán borradas:<br>- Programas recientes y lotes de aplicaciones<br>- Archivos TF, como música y fotos |
| **Tarjeta TF y almacenamiento** | Espacio total y disponible | Compruébelo cuando este insertada la tarjeta TF. |
| | Desmontar tarjeta TF | Desmonte la tarjeta TF para eliminarla de forma segura. |
| | Formato | |
| **Idioma y teclado de pantalla** | Seleccione idioma | Seleccione el idioma que desee. |
| | Teclado Android | Configure el teclado de pantalla. |
| | Diccionario | Agregue palabras a su diccionario. |
| **Fecha y hora** | Configuración fecha | Ajuste la fecha. |
| | Selección zona horaria | Elija la zona horaria que mejor le convenga |
| | Configuración hora | Ajuste la hora. |
| | Formato de hora | Elija entre el formato 24h y 12h. |
| | Selección formato fecha | Elija el formato de la fecha que desee que aparezca. |
| **Sobre el dispositivo** | | Vea estado, uso de batería, información legal, modelo numérico, versión Android, Kernel y Build. |

## Apéndice. Accesorios y complementos

| Descripción de accesorios | Modelo de accesorio NO | |
|---|---|---|
| Lista de adaptadores 3G USB | TD-SCDMA | |
| | WCDMA | Huawei E230, E176G, E160E, E182G, E1782, E1750 |
| | | |
| | | ZTE MF633BP-1, MF633, MF637U. |
| | | |
| | | |
| | EVDO | Huawei E150, EC1231, EC122, EC156 EC1270, |
| | | ZTE AC580, ZTE AC2736, AC2746. |

**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO**

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Primux Trading S.L., Tecnópole, Edificio CEI, 32900 Ourense.

Declara que este producto:

**PRIMUX BASIC TABLET 7**

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética y de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión, de acuerdo con:

- EN 300328 V1.7.1:2006
- EN 301489-01 V1.8.1:2008
- EN 301489-17 V2.1.1:2009
- EN 60950-1/A1:2010
- EN 55024:2010
- EN 55022/A2:2010
- EN 61000-3-2/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 50385:2002

Ourense, 6 de Junio de 2013

José Morán López

CEO

# U S E R  M A N U A L

# ENGLISH

# Contents

**1. Appearance** ..... 37

**2. Power switch usage** ..... 37

**3. Touch screen** ..... 38

**4. Adapter cable** ..... 38

**5. TF card usage** ..... 39

**6. Getting started** ..... 39

**7. Desktop** ..... 42

**8. Locking desktop** ..... 43

**9. Programs** ..... 44

**10. Desktop menu function** ..... 46

**11. Program Manager** ..... 46

**12. Sound recorder** ..... 48

**13. Clock** ..... 48

**14. Downloads** ..... 49

**15. Browser** ..... 50

**16. Calendar** ..... 50

**17. Camera** ..... 51

**18. Calculator** ..... 52

**19. E-mail** ..... 52

**20. File Manager** ..... 54

**21. My music** ..... 55

**22. My video** ..... 56

**23. Gallery** ..... 57

**24. Maps** ..... 57

**25. Local search** ..... 58

**26. E-market** ..... 58

**27. Settings** ..... 59

## Tips

When you use this device, please follow the safety notice below to prevent fire, electric shock and injury.

- Keep the device away from rain and moisture.
- Keep the device away from direct sunlight and heat source.
- Protect the power cord. When connect the power cord, do not step onto it or place any object on it, which may cause extrusion. Protect the connector of the power cord connected devices specially.
- Please use the original power adapter for charging. Nonconforming chargers may cause harms.
- Do not disassemble the shell or repair it without authorization.

## Cleaning

Handle the screen gently. To clear the fingerprints or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of gauze.

## 1. Appearance

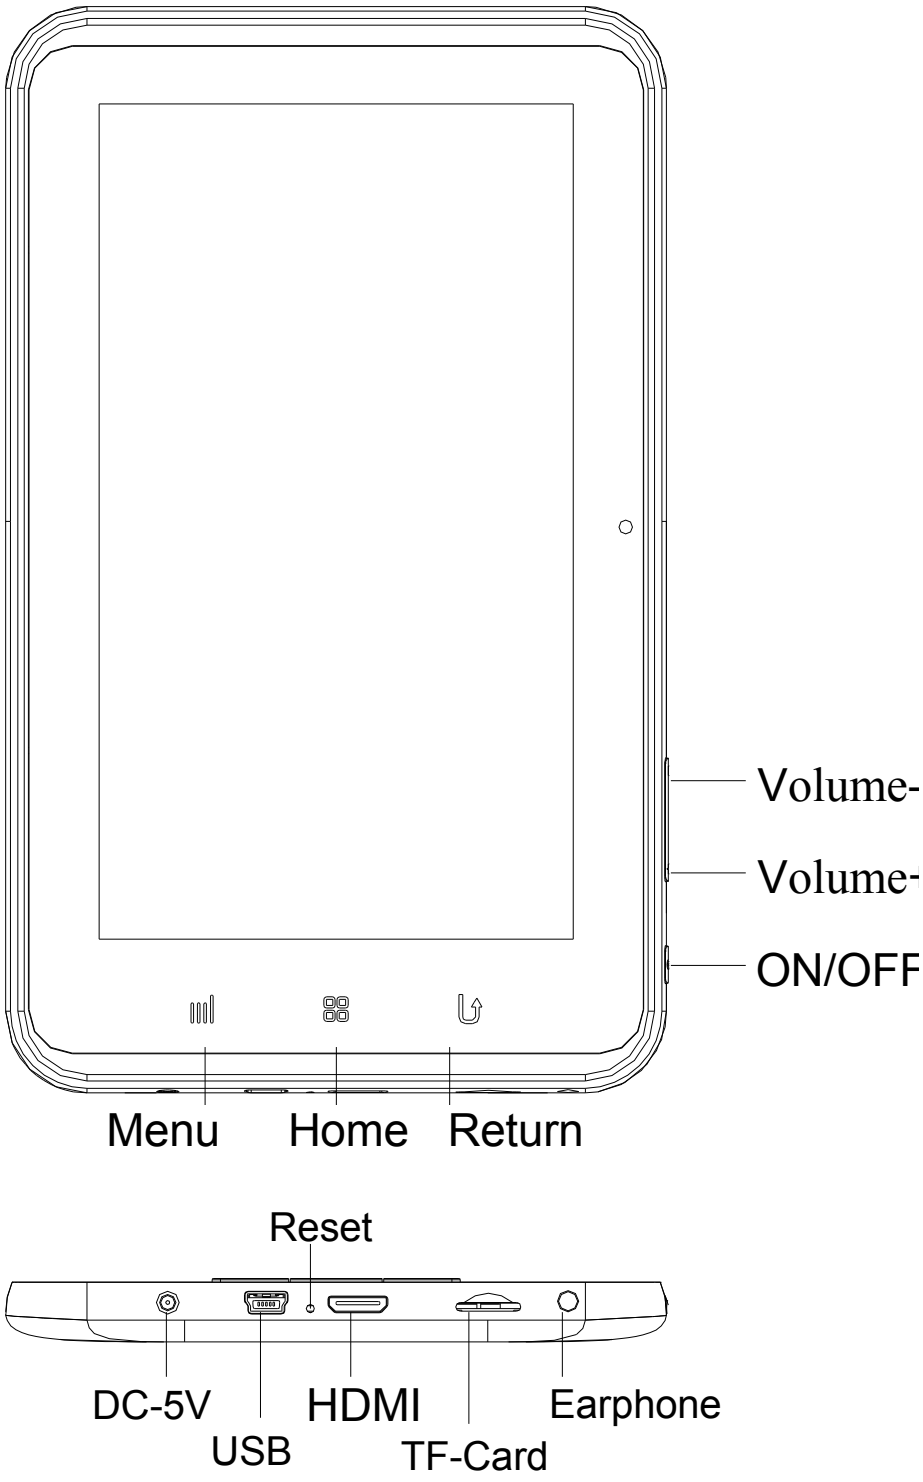

## 3. Power switch usage

## 4.

**Turning on:** Press and hold the power switch for five seconds
**Turning off:** Press and hold the power switch for five seconds – Tap Turn Off – Tap OK
**Screen locking/unlocking:** Press the power switch to lock/unlock the screen.
**Force shut-down:** If the device doesn't have response, press the Reset key to restart the device.
**Note:** Do not force shut down the device unless necessary. Under normal condition, please follow the normal procedure to turn off the device.
**Reset key:** Press the Reset key to restart the device.

## 3. Touch screen

The operation of touch screen is fast, easy and convenient.
The User Instructions guide you to operate the touch screen as follows:
**Tap:** Tap to select an icon or option.
**Tap and hold:** Tap and hold an icon to drag it to the desktop.
**Drag and drop:** Drag and drop on the desktop to switch among different interfaces.
☆ *To avoid scratching or breaking the screen, do not put any object on it.*

## 4. Adapter cable

To use USB storage device, it is required to connect the adapter cable and then connect to PC.

OTG cable

USB cable

### USB flash drive

Connect one end of the OTG cable to the flash drive and the other end to the USB OTG interface of the device. You can use the flash drive when it is ready.

☆ *Do not insert/remove the USB flash drive frequently, or else it may damage the flash drive.*

## 5. TF card usage

☆ *The device supports memory card up to 32GB.*

Insert the memory card into the slot, press with fingers to clamp it; the screen will show **Preparing SD card**, and the TF card is ready for use when the characters disappear. You can operate when the card is ready.

### Removing TF card

Close all programs or files opened from the memory card. Tap

→ TF card and device memory → Remove TF card. Press the card and it will eject.

☆ *Do not insert/remove the memory card repeatedly, or else it may damage the card.*

☆ *Please use qualified memory card to avoid incompatibility.*

## 6. Getting started

### Charging the device

Connect one end of the power adapter to the socket and the other end to the power jack to charge the device.

During charging, the battery symbol is ; after charged, the battery symbol

turns into .

☆ *You can use USB cable to charge the device.*

☆ *You can use the device while charging; however, it will extend the charging time.*

## Battery management

The battery electricity isn't full when it is packed. It is recommended to charge at least four hours before using the device.

The charging time and discharging time of the battery are limited. However, you can try the following measures to extend the life of the battery.

- Use the device at least once every week.
- Charge the battery regularly.
- Do not keep the battery too low for long time.
- Always keep the device and battery away from heat source.

## Start-up

Press and hold the power switch for four seconds.

## Wi-Fi network settings

Since many functions require Wi-Fi connection, please configure the Wi-Fi network before operation.

1. Click 

→ **Wireless and network.**
2. Select to turn on Wi-Fi.

The device will automatically scan and list all available Wi-Fi networks.

If the Wi-Fi connection has icon, you need to enter the valid password.

3. Tap a Wi-Fi connection → if password is required, please enter the valid password → Connect, and the icon appears on the desktop after connecting to Wi-Fi network.
4. Tap to return to the desktop.

☆ *If you set to hide Wi-Fi, it won't be scanned automatically. Please tap Add Wi-Fi Network, and then enter corresponding information to add the Wi-Fi.*

## 3G network settings

1. To connect to 3G network, please select the 3G Doogle that the device supports. The device only supports external USB 3G Doogles.

The 3G support list can be found in 

→ **Wireless and network** → **More** → **3G support.**

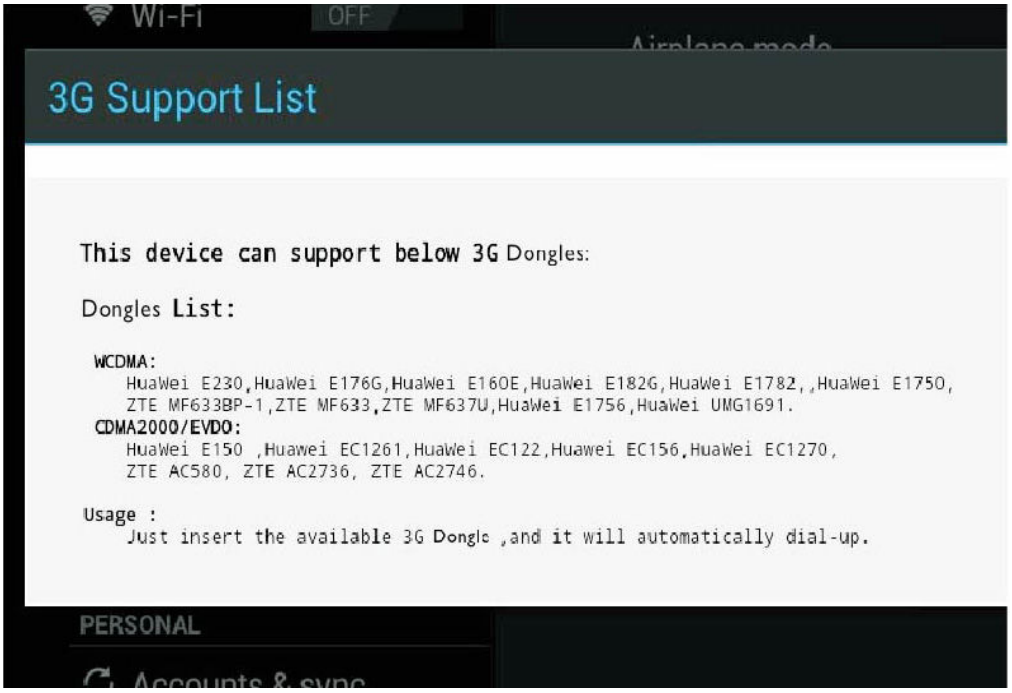
Wi-Fi
OFF
3G Support List
This device can support below 3G Dongles:
Dongles List:
WCDMA:
HuaWei E230,HuaWei E176G,HuaWei E160E,HuaWei E182G,HuaWei E1782,,HuaWei E1750,
ZTE MF633BP-1,ZTE MF633,ZTE MF637U,HuaWei E1756,HuaWei UMG1691.
CDMA2000/EVDO:
HuaWei E150 ,Huawei EC1261,HuaWei EC122,Huawei EC156,HuaWei EC1270,
ZTE AC580, ZTE AC2736, ZTE AC2746.
Usage :
Just insert the available 3G Dongle ,and it will automatically dial-up.
PERSONAL

2. After installing the SIM card into the 3G NIC, install the 3G NIC to the USB OTG cable and then connect to the device;

3. After connecting to the 3G NIC, tap 

→ **Wireless and network** → **More** → **Mobile network** to perform 3G Internet access settings.

4. Turn on the mobile network and select **Enabled data flow** → **Data roaming,** then select **APN**, enter and select **Menu key**: create new APN for Internet access. For China Unicom 3G Internet access, please set as follows:

**Name:** 3GWAP / APN: 3gnet / **Proxy:** Not set/ **Port:** 80 / **Username:** Not set/ **Password:** Not set / **Server:** Not set / **MMSC**: Not set / **MMC proxy:** Not set / **MMC port:** Not set / **MCC**: 460 / **MNC**: 01/ **Authentication type:** Not set / **APN type:** Not set / **APN type:** Not set

Connect to 3G network after setting; the

symbol appears on the screen after connecting to 3G network.

If the symbol is grey, it is scanning the network; blue symbol indicates that the network is connected, and th

symbol indicates data transmitting.

# 7. Desktop

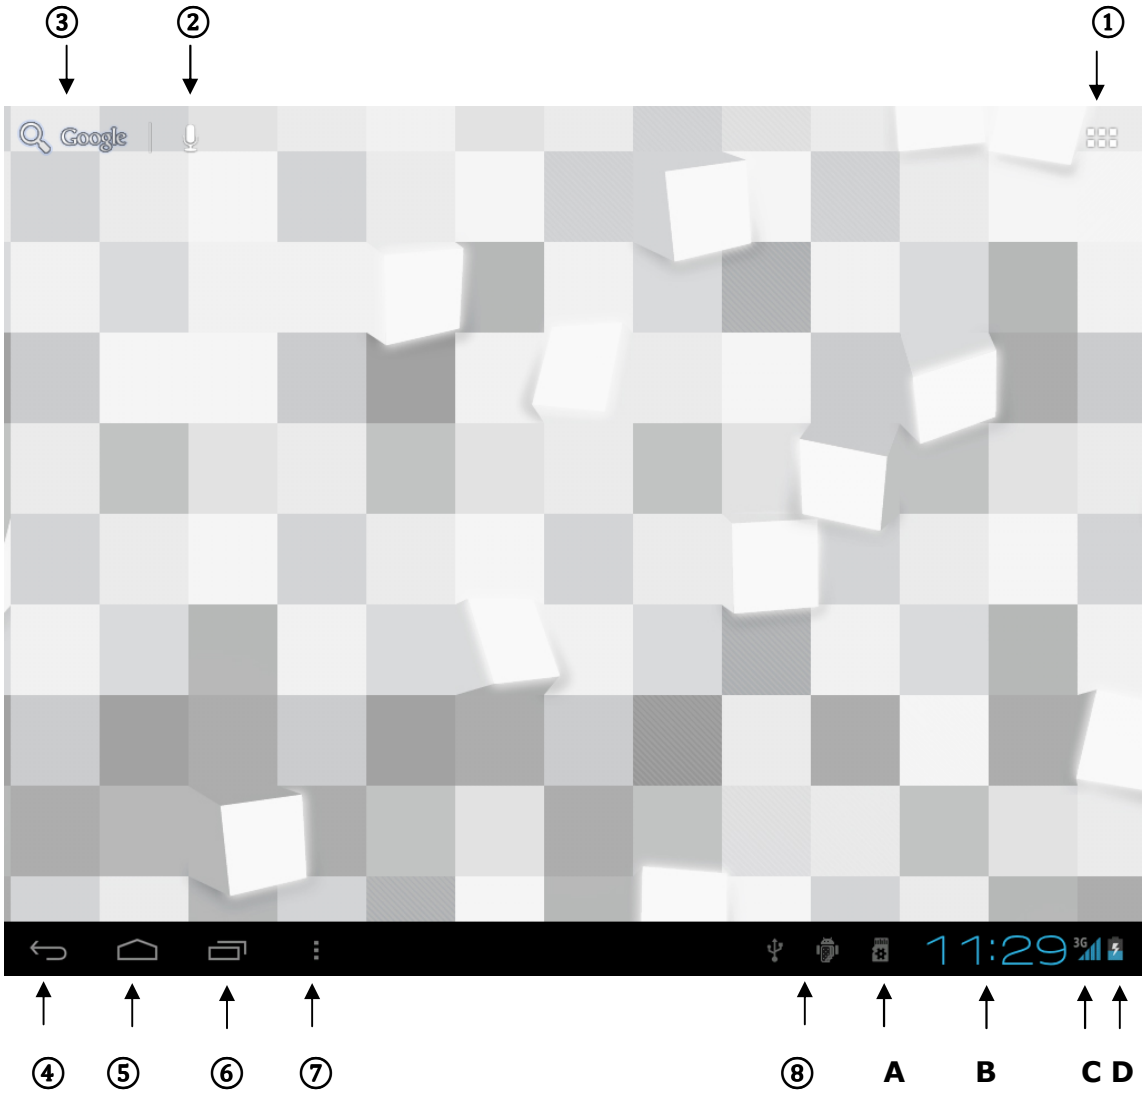


**①: Tap to view all applications**
**②: Voice search shortcut**
**③: Browser shortcut**
**④: Return to current operation**
**⑤: Return to desktop directly from the program interface**
**⑥: Multipage task selection key**
**⑦: Menu function shortcut**
**⑧: USB connection symbol**

**A: TF card connection status**
**B: Current time**
**C: 3G/WIFI connection signal symbol**
**D: Battery status**

☆ *Tap any application icon to run it.*

☆ *Tap and hold the icon to drag and drop to other position on the screen.*

☆ *Tap and hold the icon to drag and drop to*

*to delete from the desktop.*

## 8. Locking desktop

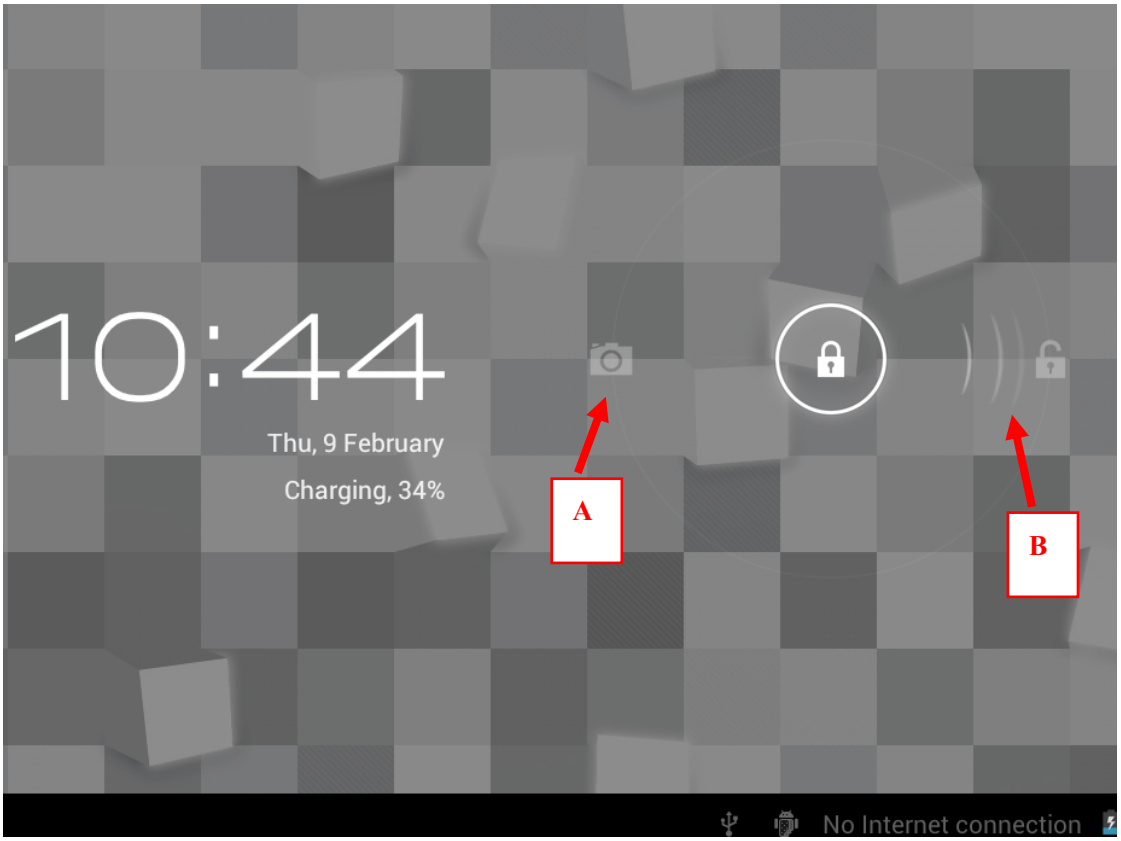


If the PC won't be used for a long time, or the power switch is tapped, the device enters standby state. The standby has two states. One is deep-sleep standby, in which the screen is turned off; the other is light standby after pressing the power switch. The picture shows the default light standby state. Tap and hold the unlocking switch , and the A, B symbols as shown in the picture appear; point A is the camera icon and point B is the unlocking icon. The system will prompt about the path of unlocking. The ripple at point B in the picture is the path of the prompt. Tap and drag the unlocking switch to point B to unlock the screen, tap and drag the unlocking switch to point A to activate the camera function.

# 9. Programs

| | | |
|---|---|---|
| | **Recorder** | Record external sound |
| | **Clock** | Display time and set the clock |
| 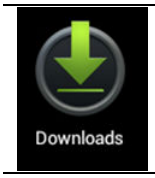 | **Downloads** | Install the downloaded applications quickly |
| 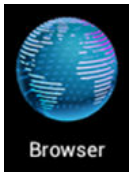 | **Browser** | Connect to Internet browser |
| | **Calendar** | Set the calendar of the event |
| 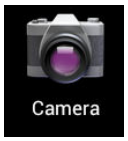 | **Camera** | Take pictures |
| | **Calculator** | Do simple arithmetic |
| | **E-mail** | Send and receive e-mail with existing e-mail address |
| 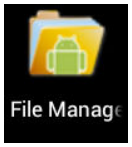 | **File Manager** | View and manage files and programs. Install Android applications and back up files in SD card. |

| | | |
|---|---|---|
| | **My Music** | Play and manage music files |
| 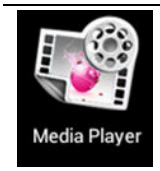 | **My Video** | Play and manage video files |
| 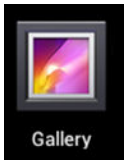 | **Gallery** | Browse and manage picture files |
| 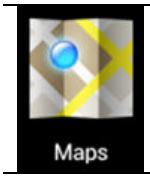 | **Map** | Connect to the Internet and view current position in the map |
| | **Local Search** | Connect to the Internet and view the information of the facilities near current position |
| 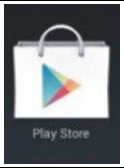 | **E-market** | Log in and download system application |
| 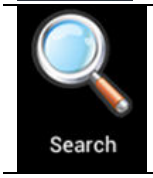 | **Search** | Enter the desired data directly |
| 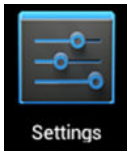 | **Settings** | Perform personalized setting |

☆ *Tap and hold the icon to drag and drop to other position on the screen.*

☆ *Tap and hold the icon to drag and drop to* *to delete from the desktop.*

# 10. Desktop menu function

On desktop, tap the Menu key to show the menu list 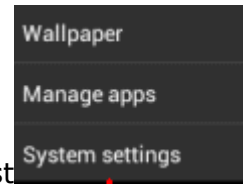

and perform the operation. At the same time, set common programs on desktop by tapping and holding the program icon to move to the desktop;

# 11. Program Manager

## Installing programs

☆ *It is possible to download interesting and free Android applications. You just need to start the browser and search for "Android applications".*

You can install the purchased or downloaded Android applications quickly through

.

1. Copy desired .apk files to SD card or USB storage device → insert the card into the device or connect USB flash drive to the device.
2. Tap the file manager icon

.
3. Tap or and find the folder that saves .apk files.
4. Select an .apk file → **Install**. After the application is installed, the icon will appear in the interface that shows all applications.
5. Tap to run the application directly, or tap OK to return to the File Manager interface.

## Downloading applications from Internet directly

You can download Android applications from the Internet directly, and install in the device quickly.

1. Click the

icon to connect to the Internet.
2. Enter the URL and tap the download link of desired application.
3. After downloading, tap and hold the downloaded files (in download

log interface), → click Open → Install.

## Connecting to PC to save files

1. Connect the tablet PC to PC and the tablet PC can be used as mobile storage device; to connect to PC, connect one end of the USB cable to the USB OTG interface of the tablet PC and the other end to the USB interface of PC;

2. After connected, the tablet PC will prompt , click the icon and then select Turn on USB storage to transmit data between PC and tablet PC, as shown below:

USB Mass Storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, make sure you have unmounted ("ejected") your Android's SD card from your computer.
Turn off USB storage
Turn off USB storage

## Uninstalling the application

You can uninstall the Android application quickly.

1. Tap Menu key → **Settings** → **Application** → **Manage applications.**
2. Tap an application → **Uninstall.**
3. Tap OK to uninstall.

# 12. Sound recorder

Click the sound recorder icon

.

The following interface appears

Tap to start recording, tap to stop the recording, tap to view the recording files, which will be named by time; select a recording file to play; tap to perform sound recording setting according to the prompt.

# 13. Clock

Tap the clock icon

to view current date and time.

## Alarm clock

You can set several alarm clocks at the same time.

☆ *When the icon* *appears in the upper status bar of the screen, at least one alarm clock is activated.*

### Adding alarm clock

1. Tap the clock icon

.

2. Press the Menu key → Add alarm clock.
3. Set the new alarm clock.

☆ *If you don't select Repeat, the alarm clock will be deleted automatically after the alarm time.*

4. Tap Enable alarm clock.
5. Tap OK.

**Turning off alarm prompt**

When the alarm time is out, a window with the name of alarm clock will pop up.

If you want to repeat the alarm clock in 10 minutes, tap Snooze.

Tap Cancel to stop the prompt.

**Enabling alarm clock**

If you select Repeat in the settings, the alarm clock will be deactivated temporarily, but won't be deleted.

1. In the alarm clock interface, tap the icon after desired alarm clock.
2. Tap to re-activate the alarm clock.

**Editing alarm clock**

1. Tap the clock icon

, → tap .
2. Tap a desired alarm clock → edit.

**Deleting alarm clock**

1. Tap the clock icon

, → tap .
2. Tap desired alarm clock and enter.
3. Tap Delete.

Tap to return to the desktop.

# 14. Downloads

1. Tap the download icon

.
2. View currently downloaded applications in PC, select and install.

# 15. Browser

You can connect to the Internet through the browser.

Tap the browser icon

on desktop to access the Internet:

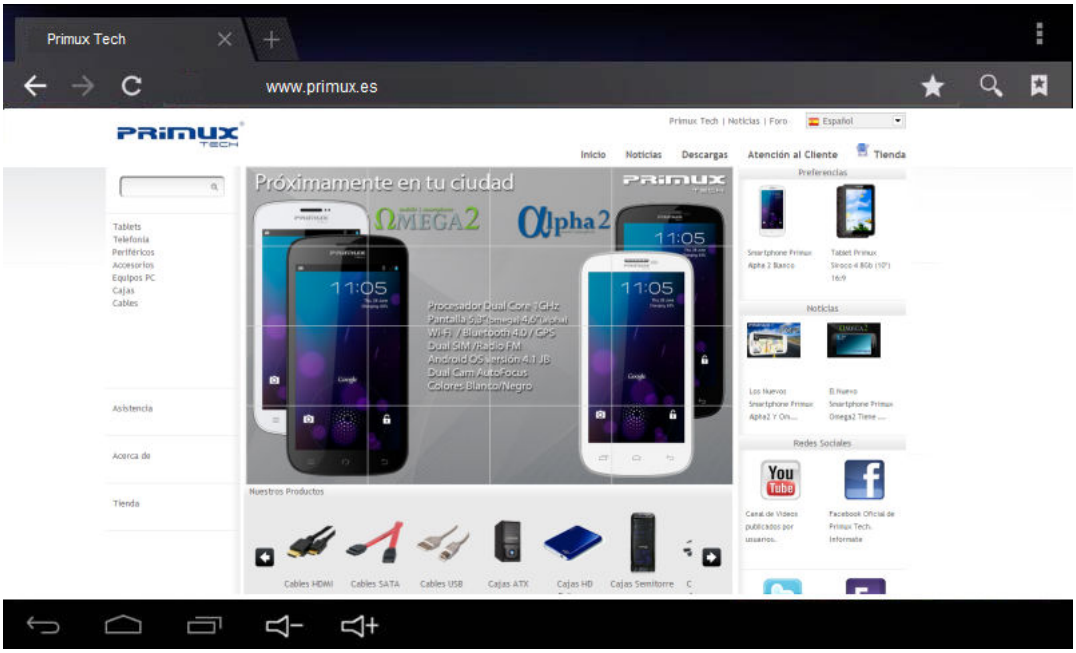


# 16. Calendar

Tap the calendar icon

.

When the calendar is used for the first time, you need to add an Exchange account. Enter the e-mail address and password of the account, tap Next and follow the prompt the finish the account setting, and then the calendar is available.

## New event

1. In the Calendar interface, tap the date you want to create an event.
2. Select the time → enter the details in each field.
3. Tap OK.
4. Tap the Menu key to select desired calendar interface.

☆ *The dates displayed in grey have events.*

# 17. Camera

Tap the camera icon

to turn on the camera and the interface 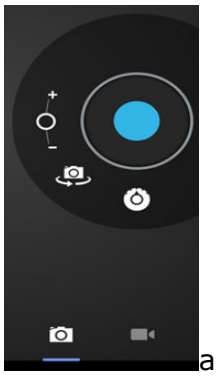 appears.

## Taking pictures

1. In the camera interface, tap to take pictures.
2. The pictures will be saved automatically.
3. Tap the thumbnail of the picture to view the original in Gallery.
4. Press the Back key to return to the camera.
5. Tap the icon to perform camera setting.

## Recording video

1. Tap to switch to the video mode, in which you can record video.
2. Tap to start recording, and tap to stop recording.
3. The video files will be saved automatically.
4. Tap the video thumbnail to play the video.
5. Press the Back key to return to the camera.
6. Tap to switch to camera interface.
7. Press the key to perform settings for video recording.

Note: You can tap to switch between front camera and rear camera to take pictures and record video.

# 18. Calculator

1. Tap the calculator icon

2. Tap the figures and operators to calculate.
3. Tap Clear to delete one, or tap and hold Clear to clear all the results.

# 19. E-mail

☆*Support POP3 and SMTP accounts.*

## Adding e-mail account

You can enter one or several desired e-mail addresses on the device.

1. Tap the e-mail icon

.
2. In Your account interface, tap Next.
3. In e-mail address option, enter your e-mail address.
4. In password option, → enter your e-mail password.
5. Tap OK.
6. Manual setting (optional): Server settings are configured (i.e. gmail.com) automatically according to your e-mail account. However, if you need to change the server setting, click Manual setting to make necessary change.
7. Tap Next.
8. Optional: Enter the account name.
9. Enter the name of the message → Tap OK.

☆ *After setting, if you can't access a free e-mail account, please check with your e-mail service provider whether their server support POP and SMTP protocol.*

## Inbox

1. Tap the e-mail icon

.
2. If you only set one e-mail account, it will be opened directly. If you have set several accounts the account list will be displayed.

3. Tap desired e-mail account → tap Inbox.

### Opening e-mail

1. In the Inbox interface, tap and open an e-mail.
2. For attachment, tap Open to start respective application, or tap Save to save the attachment to SD card.
3. To Reply, tap Reply or Reply to all.
   a) Write the message you want to send.
   b) Tap Send to send the e-mail immediately; tap Drafts to save but do not send the e-mail, or delete directly but do not save or send.
4. To delete the e-mail directly, tap Delete.

### Writing new e-mail

1. In Inbox interface, press the Menu key → **Write.**
2. Tap Send to, and then enter the address of the recipient.
3. Or if you want to send a cc or bcc, press the Menu key → Add cc and bcc, and enter the e-mail addresses of the recipients.
4. Enter desired subject in the title bar of the e-mail.
5. Tap Write option to enter your personal information.
6. If necessary, press the Menu key → tap Add attachment to add the attachment file.
7. After writing, press the Menu key → tap Send.

## Editing e-mail account

1. Tap the e-mail icon

.
2. In the Inbox interface, press the Menu key → tap Account setting.
3. Set your e-mail account accordingly.
4. Tap to return to the Inbox interface.

## Deleting e-mail account

☆ *If you delete the default account, the next e-mail account in the list will be set to default automatically.*

1. Tap the e-mail icon

.
2. In the Inbox interface, press the Menu key → tap Account.
3. Tap and hold the account you want to delete.
4. In the popup Account option window, tap Delete account.
5. Tap OK to confirm the operation.

## Setting default e-mail account

You should always have a default account. Therefore, if you have several e-mail accounts, you can set anyone to default.

1. Tap the e-mail icon

.
2. In the Inbox interface, press the Menu key tap → Account setting.
3. Tap Default account to select it.

# 20. File Manager

Tap the file manager icon

to view the files in all storage devices (*internal memory, SD card, USB storage*), and install Android applications to the device quickly.
The icons in the top of the screen have the following functions:

Internal memory

Your memory card

USB flash drive (needs adapter cable)

Back to previous folder

Create new folder

Set file content

 Picture files

## Copying files between PC and the device

You can copy files between external storage device, internal memory and the PC through File Manager. To copy files to the device, it is required to copy to SD card or USB storage device first.

☆ *The folder of the internal memory is "LocalDisk", the memory card is*

*"sdcard", and the USB storage device is "udisk".*

☆ *To copy files from SD card or USB storage to the device, you can copy the files to SD card or USB storage in the same way, then connect the storage device to PC and copy the files to your folder.*

1. Tap or to show the files in your storage device.
2. Tap and hold the desired file or folder and tap Copy.
3. Tap the icon to return to the internal memory, tap the target folder and then tap Paste.
4.

### Deleting files

Tap and hold the file or folder, tap Delete and then tap OK to delete.

## 21. My music

☆ *The compatible audio formats are: MP3, WMA, OGG, FLAC, WAV, ACC*

### Playing music

1. Tap My Music icon

.
2. Select desired music to play from the music/album/artist/playing list.
3. Tap Previous→ Pause → Next icon for operation.
4. To return to previous interface while playing music, tap or to return to the desktop.

Press the Menu key for music operation, as in the interface below:

# 22. My video

☆ *AVI, WMV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOB, MPG, MOV up to 1080P HD-Definition*

## Playing video

1. Tap My Video icon

.
2. Select desired video to play from the all/contents/my favorite/custom list.
3. Tap on the screen to adjust the video (including volume, pause/play, brightness, etc.)
4. Press the Back key or tap the icon to return to My Video interface.

# 23. Gallery

☆ *Compatible picture formats are: JPEG, BMP, GIF, PNG*

1. Tap the gallery icon 

and then tap a picture group.
2. Tap a picture to browse.
3. Press the Back key to return to the picture group interface.
4. Tap the icon to play the lantern slides. The lantern slide modes include common, classic, dynamic, sweet, warm and party.
5. Tap to arrange the pictures by color
6. Tap to arrange the pictures by time.
7. Tap to arrange the pictures by name.

Enter a picture group, tap and hold a picture to enter multiple choices state, in which you can delete pictures and switch dynamic wallpaper

1. -- Multiple choices
2. -- Delete
3. -- Dynamic wallpaper switch

# 24. Maps

☆ *This function requires Internet connection.*

After connecting to the Internet, tap the map icon 

to open your current position automatically; as shown below, you can search desired information;

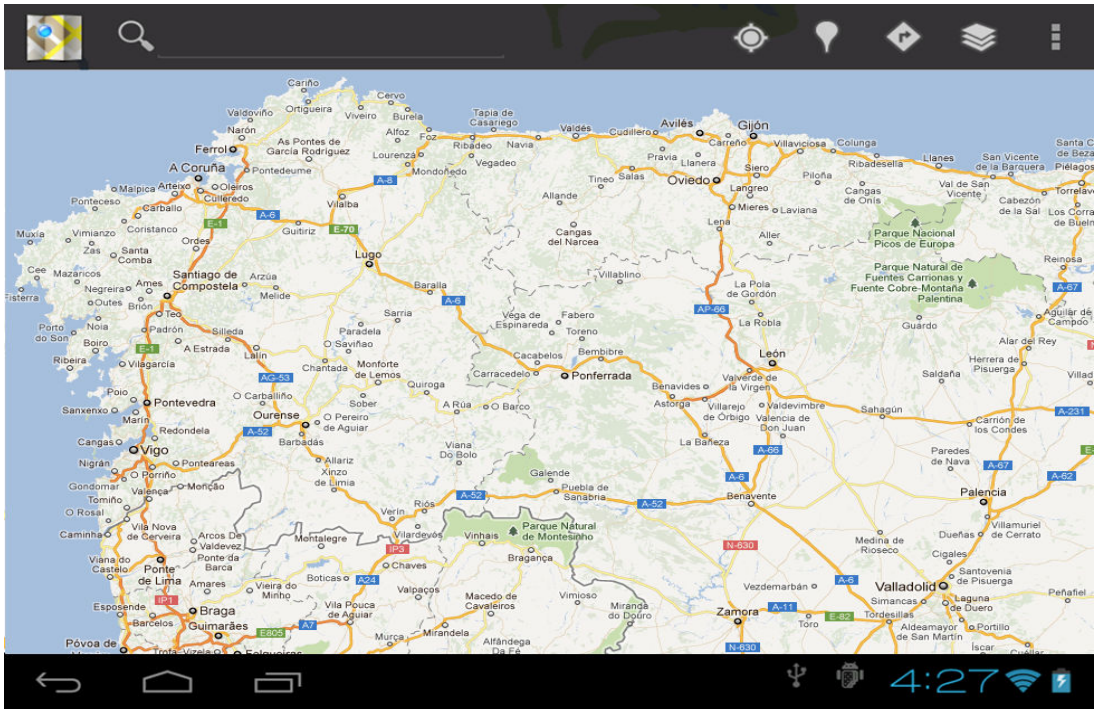


## 25. Local search

☆ *Similar to the map function, it can save a large number of environmental information*

## 26. E-market

Turn on E-market to query and download applications.

When E-market is run for the first time, the system will ask to log in with GMAIL account (if you don't have a GMAIL account, please apply at http://gmail.google.com).

After downloading, install the applications.

# 27. Settings

| | | |
|---|---|---|
| **Wireless and network** | **Wi-Fi** | Turn on Wi-Fi |
| | **Wi-Fi settings** | Set and manage wireless access point |
| | **Flight mode** | Turn off wireless connection |
| | **3G network settings** | Set 3G network |
| **Wired network** | | Configure wired network |
| **Dial-up setting** | | Access the Internet through ADSL dial-up. Enter the username and password to connect |
| **USB** | **Mass storage** | Configure USB to mass storage |
| | **ADB** | Configure USB to ADB |
| **Sound** | **Silent mode** | All sounds are disabled except media and alarm clock |
| | **Volume** | Adjust the volume of media, alarm clock and notification by tapping and dragging the slider , and then tapping OK |
| | **Notification ringtone** | Select desired notification ringtone |
| | **Audible selection** | Play sound when making screen selection |
| | **Screen lock sounds** | Play sound when locking and unlocking the screen |
| **Display** | **Brightness** | Adjust the brightness of the screen by tapping and dragging the slider , and then tapping OK |
| | **Auto-rotate screen** | Switch orientation automatically when rotating the device |
| | **Screen time-out** | Adjust the delay before the screen automatically turns off |
| | **System hibernate** | Adjust the delay before the system automatically hibernates |
| **Security** | **Set up screen lock** | Lock screen with a pattern, PIN, or password |
| | **Visible passwords** | Show password as you type |
| | **Select device administrators** | Add or remove device administrators |

| | | |
|---|---|---|
| | **Use secure credentials** | Allow applications to access secure certifications and other credentials |
| | **Install from USB storage** | Install encrypted certificates from USB storage |
| | **Set password** | Set or change the credential storage password |
| | **Clear storage** | Clear credential storage of all contents and reset its password. |
| **Application** | **Unknown sources** | Allow installation of non-Market applications |
| | **Manage applications** | Manage and remove installed applications |
| | **Running services** | View and control currently running service |
| | **Development** | Set options for application development |
| **Privacy** | **Factory data reset** | Tap to clear all data in your device. Tap Reset to reset the device, or tap to cancel and return to previous screen<br>**Warning!** This will erase all data from your device's internal storage, including:<br>~ Your Google account<br>~ System and application data and settings<br>~ Downloaded applications<br><br>The following won't be erased:<br>~ Current system software and bundled applications<br>~ TF files, such as music and photos |
| **TF card and storage** | **Total space, available space** | Display when TF card is inserted |
| | **Unmount TF card** | Unmount TF card to safely remove it |
| | **Format TF card** | Format (erase) TF card |
| **Language and keypad** | **Select language** | Select corresponding language according to your location |
| | **Android keypad** | Screen keypad setting |
| | **User dictionary** | Add words to user dictionary |
| **Date and time** | **Set date** | Set the date |
| | **Select time zone** | Select time zone. |
| | **Set time** | Set the time |
| | **Use 24-hour format** | User 24-hour format or 12-hour format |
| | **Select date format** | Select date format |

| | | |
|---|---|---|
| **About device** | | View status, battery usage, legal information, model number, Android version, kernel version and build version |

## Appendix: Optional accessory and model

| Accessory | Model | |
|---|---|---|
| 3G Wireless Modem | TD-SCDMA | |
| | WCDMA | Huawei E230, E176G, E160E, E182G, E1782, E1750 |
| | | ZTE MF633BP-1, MF633, MF637U. |
| | EVDO | Huawei E150, EC1231, EC122, EC156 EC1270, |
| | | ZTE AC580, ZTE AC2736, AC2746. |

**CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT**

(Electric and electronic device waste) (Applicable in the European Union and in European countries with selective waste collection systems).

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, easy separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Primux Trading S.L., Tecnópole, Edificio CEI, 32900 Ourense.

Warrants that this product:

**PRIMUX BASIC TABLET 7**

Complies with the provisions of Directive 1999/5/CE on Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) of Directive 95/2006/CE on the Electrical Safety of Low Voltage Equipment and Directive 2004/108/CEE on Electromagnetic Compatibility with the standards:

- EN 300328 V1.7.1:2006
- EN 301489-01 V1.8.1:2008
- EN 301489-17 V2.1.1:2009
- EN 60950-1/A1:2010
- EN 55024:2010
- EN 55022/A2:2010
- EN 61000-3-2/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 50385:2002

Ourense, 6 de Junio de 2013

José Morán López

CEO

PRIMUX®
TECH